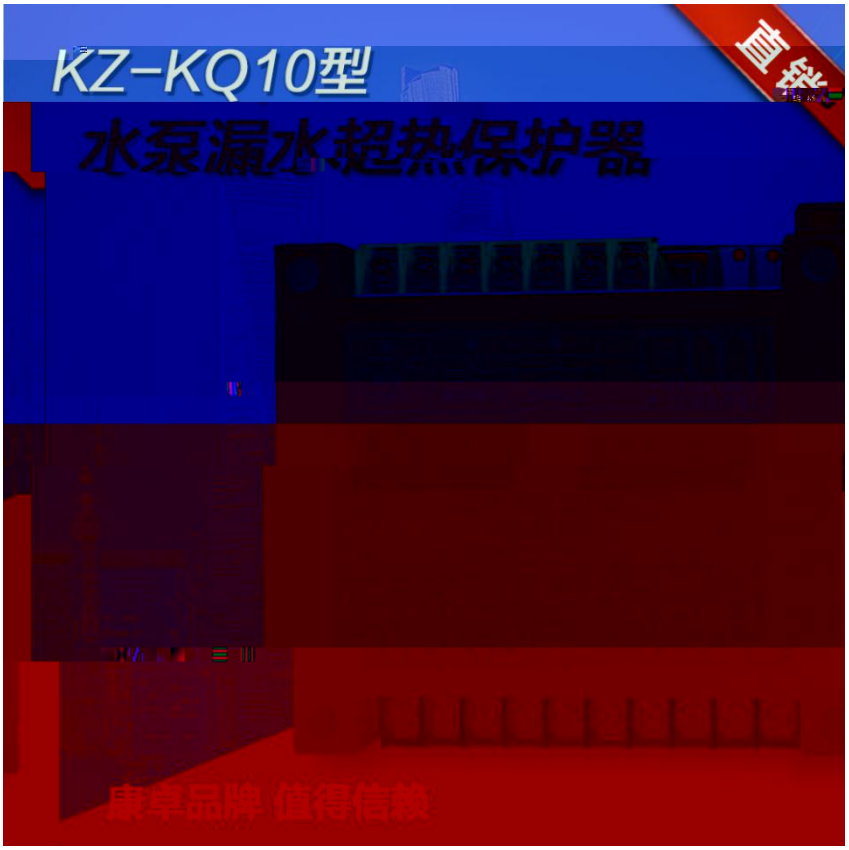
KZ-KQ10型
水泵漏水超热保护器
直接
康卓品牌 值得信赖

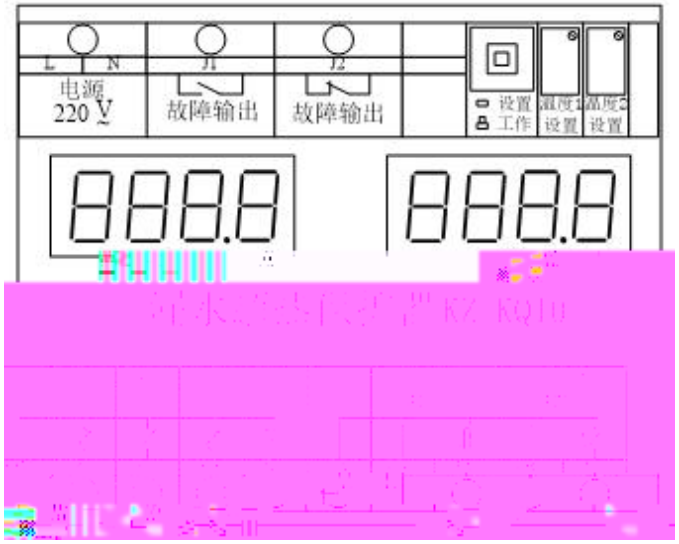
L
N
电源
220 V
J1
故障输出
J2
故障输出
设置
工作
温度1
设置
温度2
设置
888.8
888.8

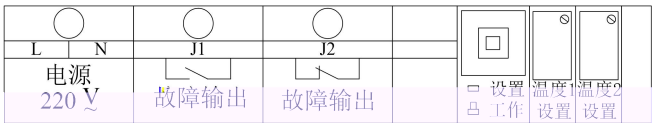
L
N
J1
J2
电源
220 V
故障输出
故障输出
设置
工作
温度1
设置
温度2
设置

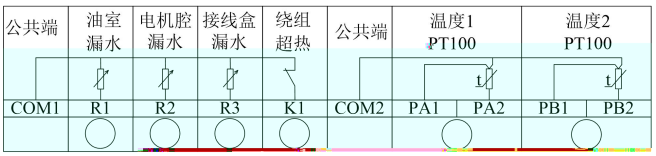
公共端
油室
漏水
电机腔
漏水
接线盒
漏水
绕组
超热
公共端
温度1
PT100
温度2
PT100
COM1
R1
R2
R3
K1
COM2
PA1
PA2
PB1
PB2